ALL-SEASON

SuperFusion3 取扱説明書

※ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。

パッケージ内容

テント本体×１
レインフライ×１
ポール×３（BK×3、SV×1）
ポールリペアスリーブ×１
グランドホグステイク×9
ガイコード×6
コードテンショナー×6
設営を行う前に上記のﾊﾟｰﾂが揃っている事を確認してください。

1. 設営場所は水はけが良く、石や木の根など突起物のない平らな地面を選んで下さい。
2. 出入り口のジッパーを3分の1開けた状態で、フロアを地面に向けてテント本体を広げて下さい。（図A）
3. ポールを広げ、1セクションずつ組み立てて下さい。
4. テント本体用（ブラック）ポール3本を各ポールスリーブに通して下さい。
5. ポールの末端をステークループのグロメットに差し込んで下さい。
6. フロアの張りが均一になるように、各ステークループをペグ留めして下さい。（図B）
7. レインフライのジッパーを閉め、リングをホックに留めて下さい。レインフライ内側の赤色の赤色のポールスリーブに前室用ポール（シルバー）を通して下さい。（図C）
8. レインフライをテントの本体に被せ、ステークループのサイドリリースバックルを留めて下さい。（図D）
9. レインフライの出入り口を閉め、ペグ留めして下さい。（図D）レインフライの張りが均一になるように、サイドリリースバックルのストラップを引いて下さい。

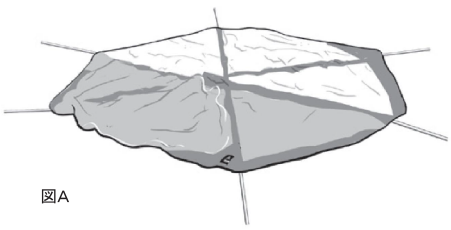

図A

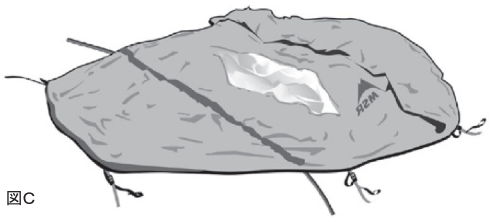

図C

図B

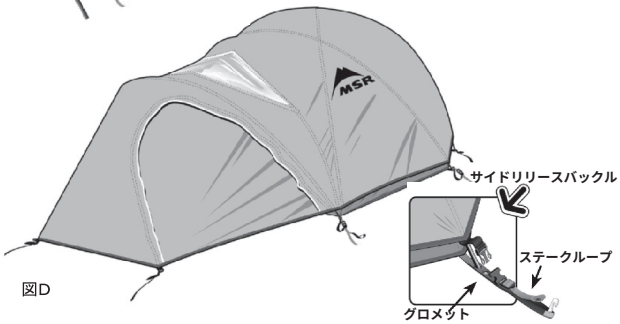

図D